



MÉCANISME / BINNENWERK



- 1 Mettre en place le mécanisme dans le réservoir après avoir ajusté la surverse (j) si nécessaire
Het binnenwerk op de juiste plaats brengen in de jachtbak nadat de overloop (j) aangepast werd indien nodig**

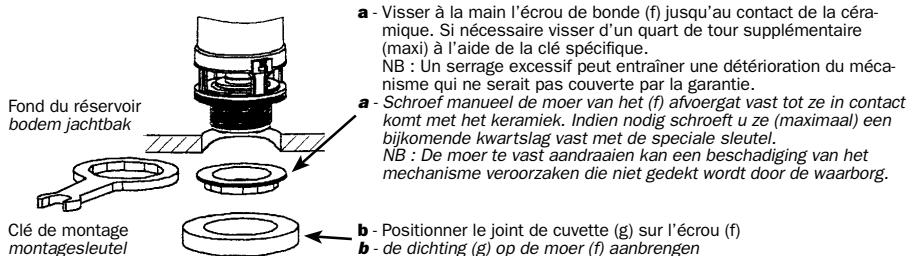

- 2 Fixer le réservoir sur la Cuvette
De jachtbak op de WC pot vastschroeven**

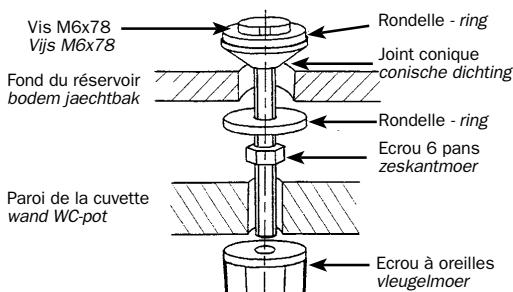


- 3 Mettre en place la tirette (d)
De trekstang aanbrengen (d)**

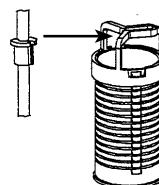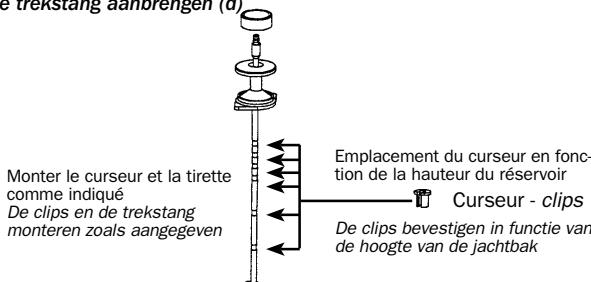


- 4 Visser le bouton (a)
De knop vastschroeven (a)**

Te bevestigen indien het gat (b+c) van het deksel breder is dan 13 mm

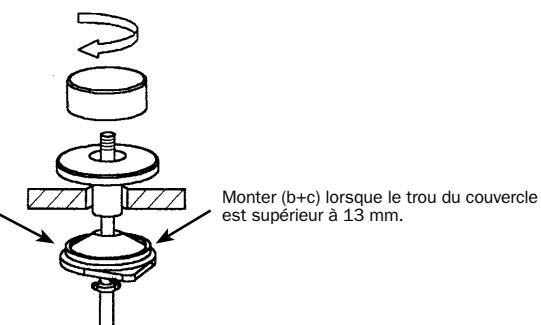

MÉCANISME / BINNENWERK

- ❶ Mettre en place le mécanisme dans le réservoir
Het binnenwerk op de juiste plaats brengen in de jachtbak

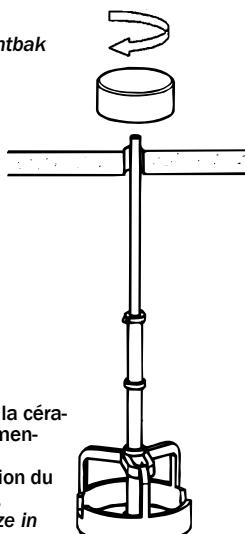

- ❷ Fixer le réservoir sur la Cuvette

De jachtbak op de WC pot vastschroeven

Visser à la main l'écrou de bonde jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

Schroef manueel de moer van het afvoergat vast tot ze in contact komt met het keramiek. Indien nodig schroeft u ze (maximaal) een bijkomende kwartslag vast met de speciale sleutel.


NB : De moer te vast aandraaien kan een beschadiging van het mechanisme veroorzaken die niet gedeekt wordt door de waarborg.

- ❸ Mettre en place la tirette (d)

De trekstang aanbrengen (d)

- ❹ Visser le bouton (a)


De knop vastschroeven (a)

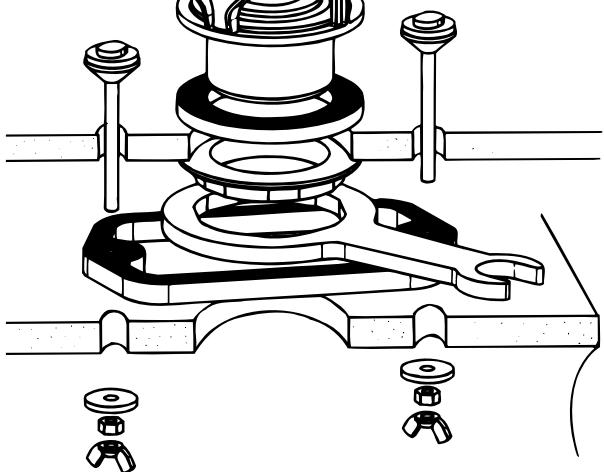

MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR / PLAATSEN VAN DE VLOTTERTERKRAAN

ROBINET STANDARD

- ① Mettre en place le robinet
Plaats de kraan
- ② Fixer à l'aide de l'écrou
Bevestig aan de hand van de moer
- ③ Raccorder à l'alimentation
Sluit aan op de voeding
- ④ Réglér le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage
(15 EL) ou en pliant la tige (06).
Stel het waterniveau af aan de hand van de afstelschroef (15EL) of door de stang (06) te plooiën.

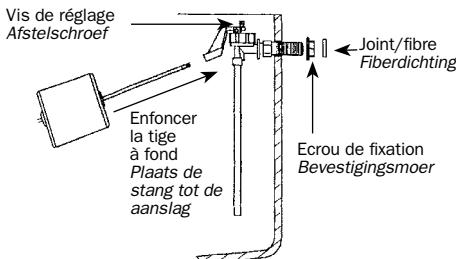


Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.


NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie. Nous vous recommandons pour l'entretien de votre équipement le système d'entretien global MULTICARE WC.

ROBINET BAS

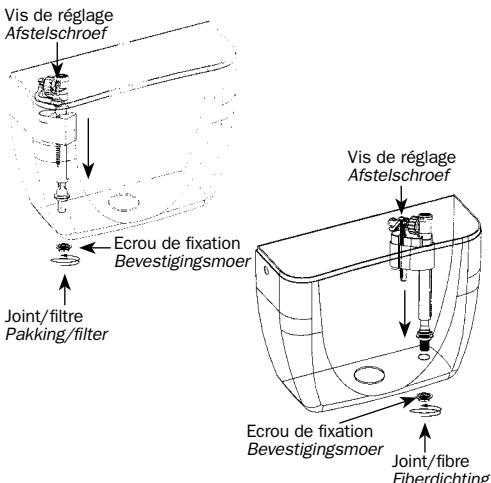

ROBINET LATÉRAL

- ① Mettre en place le robinet
Plaats de kraan
- ② Fixer à l'aide de l'écrou
Bevestig aan de hand van de moer
- ③ Raccorder à l'alimentation
Sluit aan op de voeding
- ④ Réglér le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.
Stel het waterniveau af aan de hand van de afstelschroef.

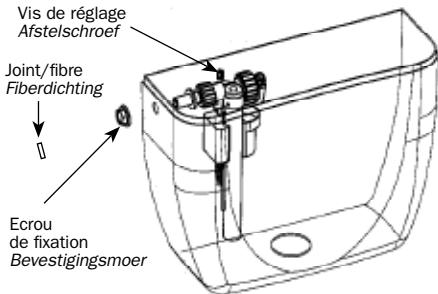

Schroef manueel de moer van het vlotterkraan vast tot ze in contact komt met het keramiek. Indien nodig schroeft u ze (maximaal) een bijkomende kwartslag vast met de speciale sleutel.

NB : De moer te vast aandraaien kan een beschadiging van het vlotterkraan veroorzaken die niet gedekt wordt door de waarborg.

NB : Controleer de waterdichtheid van de reservoiraansluiting met een filterpakking, met uitzondering van alle corroderende pakkingpasta's.

NB : Voor het reservoir geen ontkalkingsproduct of een product op basis van chloor gebruiken. Dit kan leiden tot een beschadiging van het mechanisme die niet gedeckt is door de waarborg. Wij raden u aan voor het onderhoud van uw uitrusting het globale onderhoudssysteem MULTICARE WC te gebruiken.

MAINTENANCE ROBINET LATÉRAL OU BAS

