
INGENIO

Bâti-support WC / WC support frame 100% AUTOPORTANT/APPLIQUE

/ SELF SUPPORTING FRAME

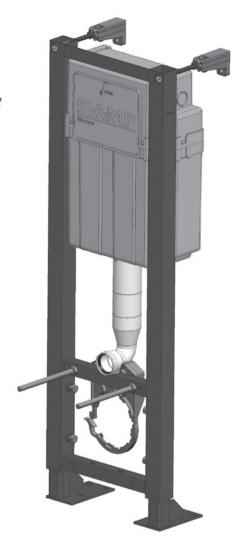










ÉCLATÉ

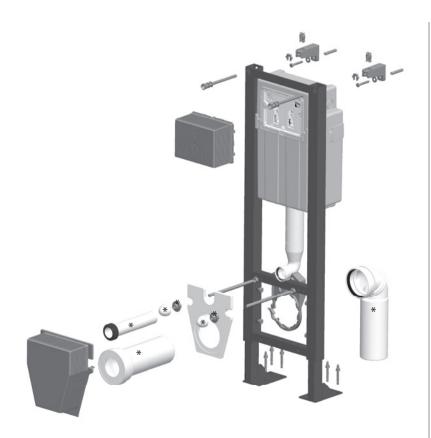

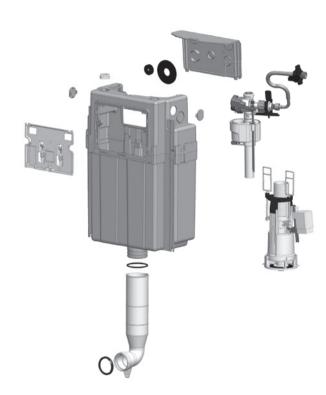


* Selon version Upon version


DIMENSIONS (mm)

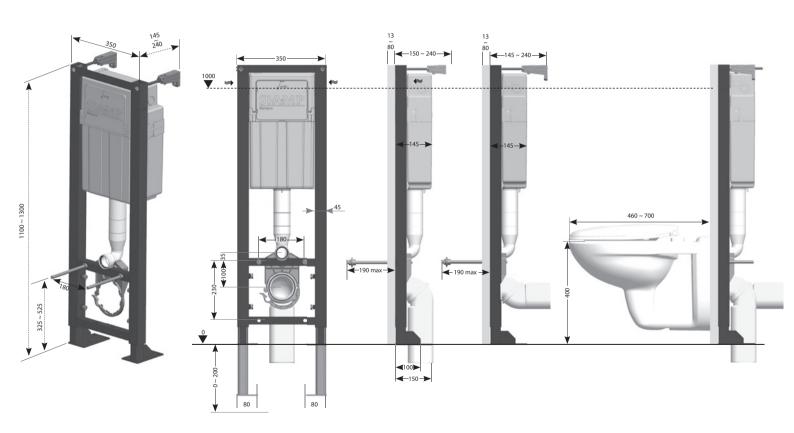

PAROIS

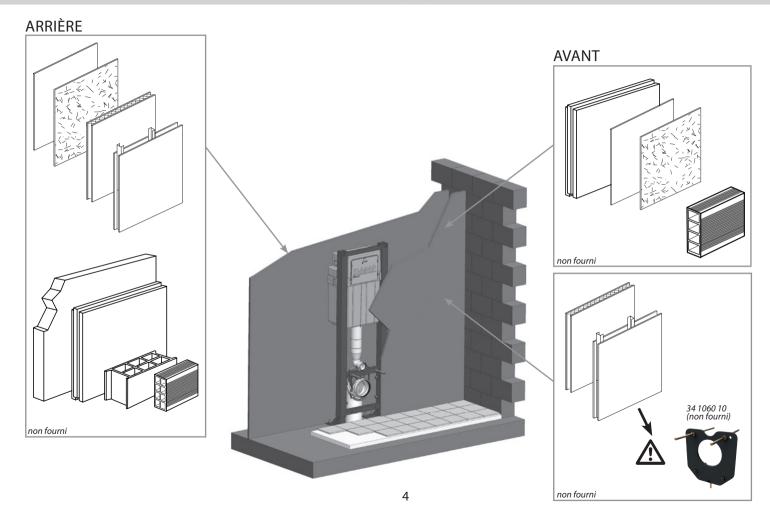


CAS DE POSE

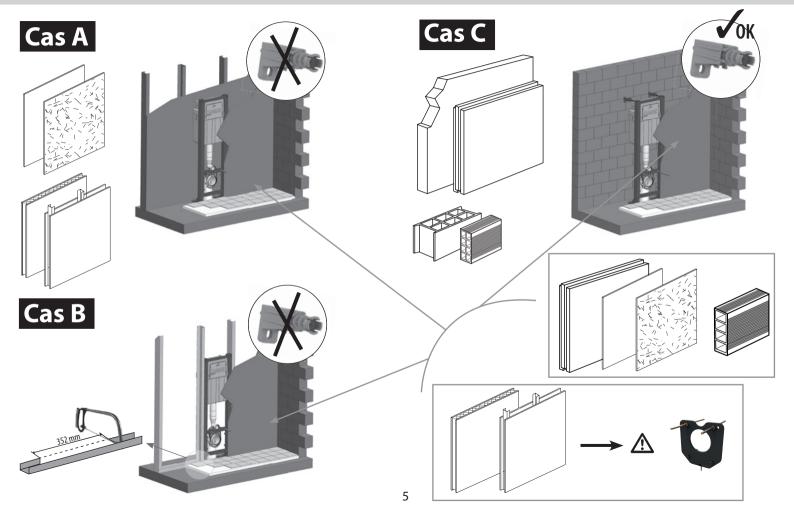


Cas A&B

PRISE DE CÔTE

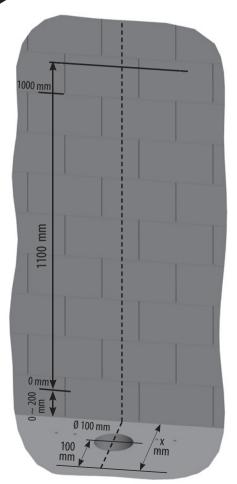

Vue de dessus

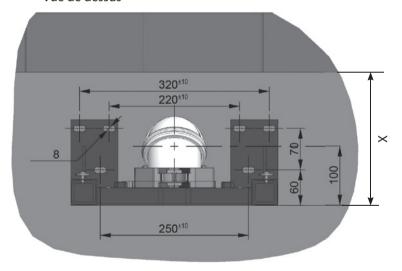


Cas A&B

RÉGLAGE EN HAUTEUR


Dévisser 17


2

Visser à la main jusqu'à ce que les vis opposent une résistance

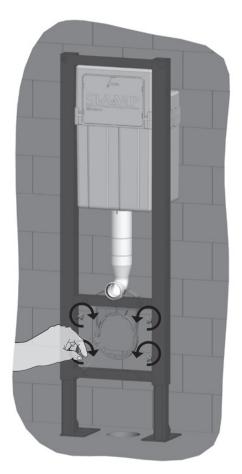


RÉGLAGE EN HAUTEUR

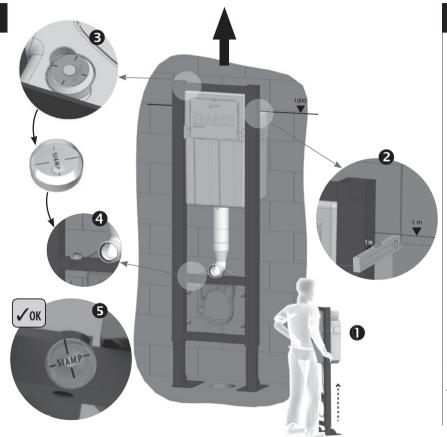


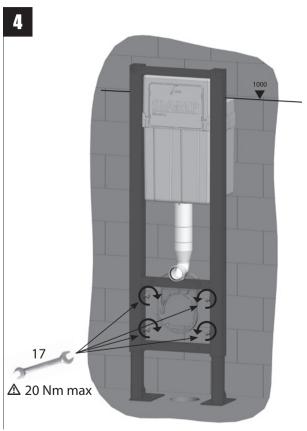

TRAÇAGE & PERÇAGE

Cas A&B

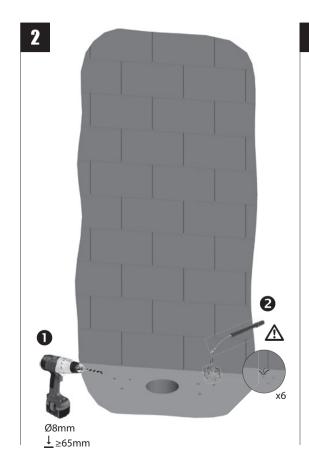


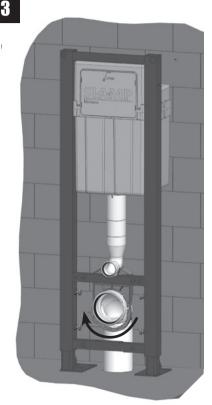


Cas A&B


FIXATION




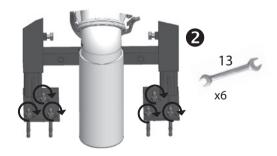


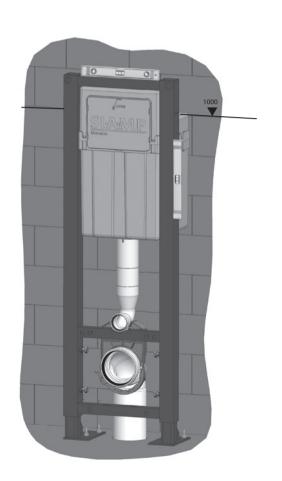


CONNEXION EN EAU (À DROITE)

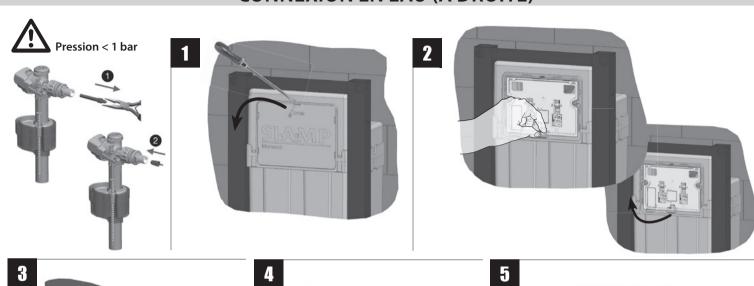


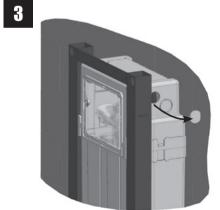


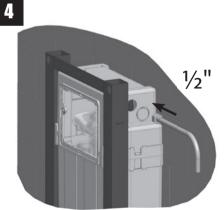


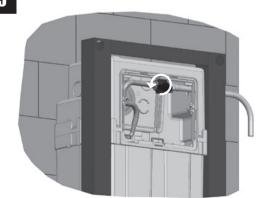


CONNEXION EN EAU (À GAUCHE)

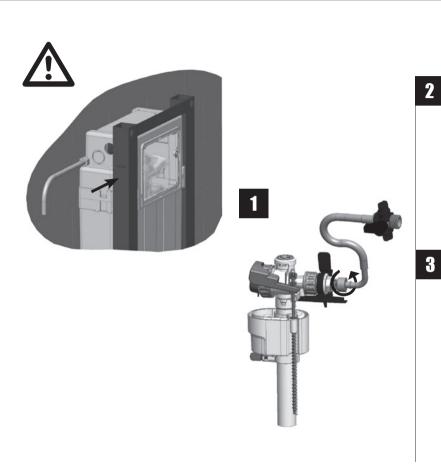

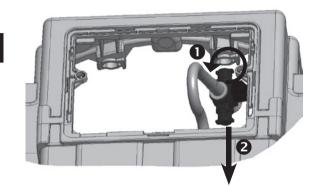


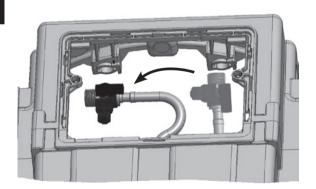


CONNEXION EN EAU (À GAUCHE)

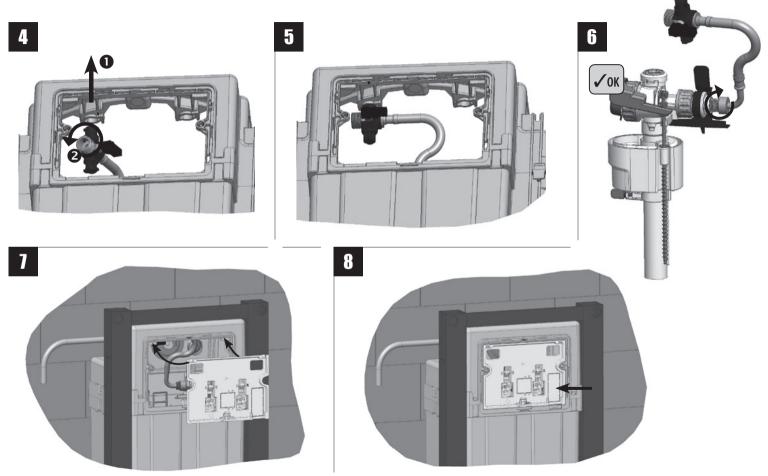


PRÉPARATION DE L'HABILLAGE

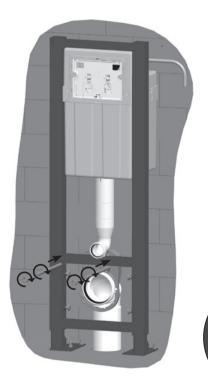










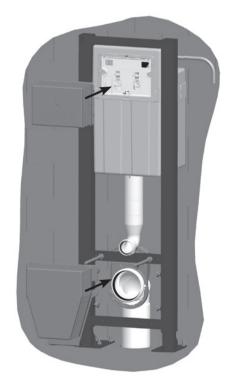

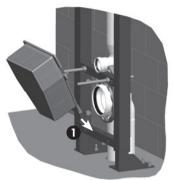

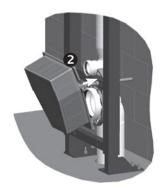


PRÉPARATION DE L'HABILLAGE

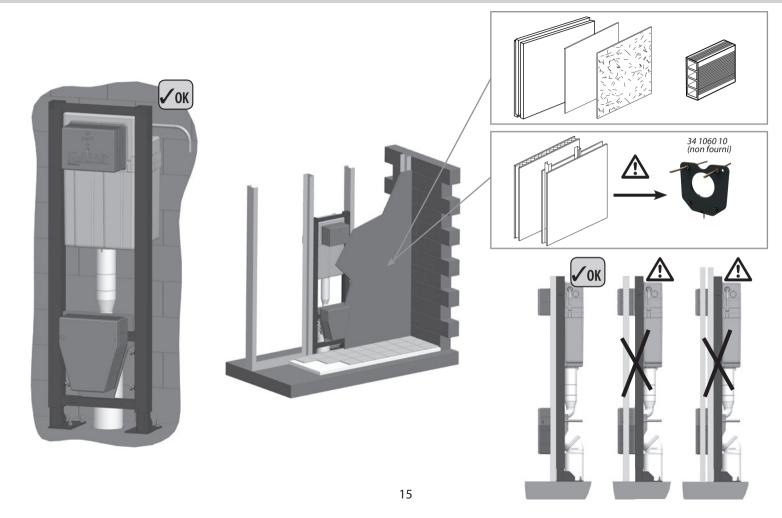


asc


PRISE DE CÔTE (Liaison murale haute optionnelle)

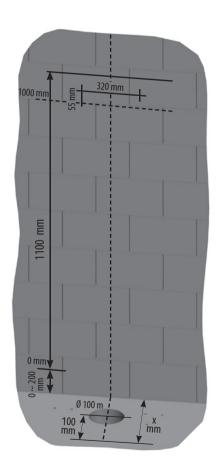


Vue de dessus

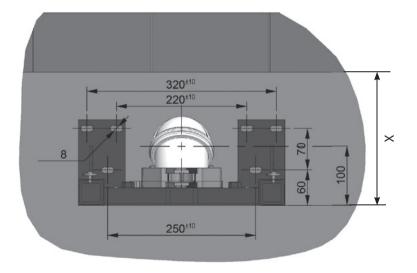


INSTALLATION FIXATION HAUTE (Liaison murale haute optionnelle)

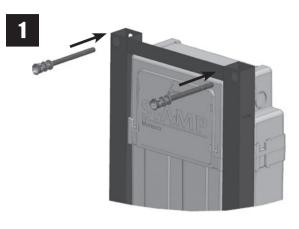

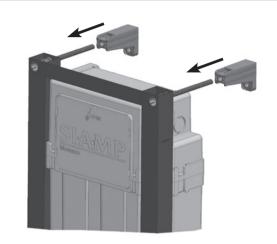


3




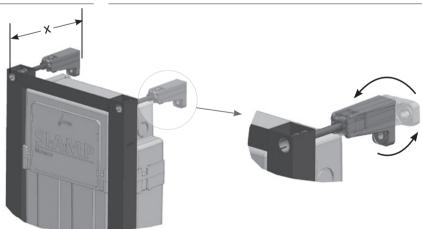



INSTALLATION FIXATION HAUTE (Liaison murale haute optionnelle)

 $si x \le 180 \text{ mm}$

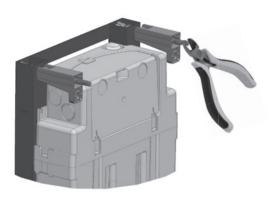


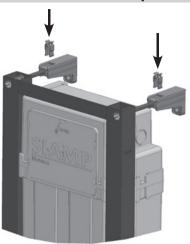

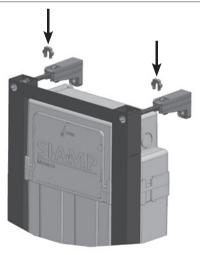

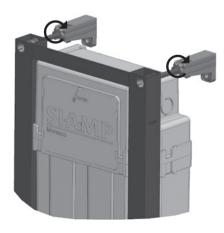


RÉGLAGE EN HAUTEUR (Liaison murale haute optionnelle)

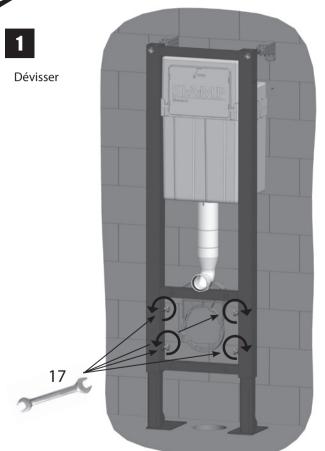


2


Visser à la main jusqu'à ce que les vis opposent une résistance

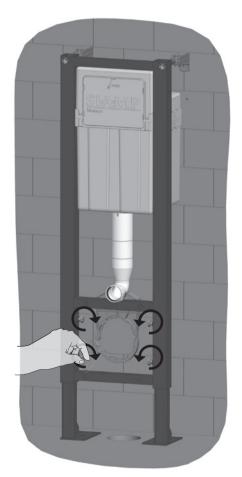



RÉGLAGE EN HAUTEUR (Liaison murale haute optionnelle)

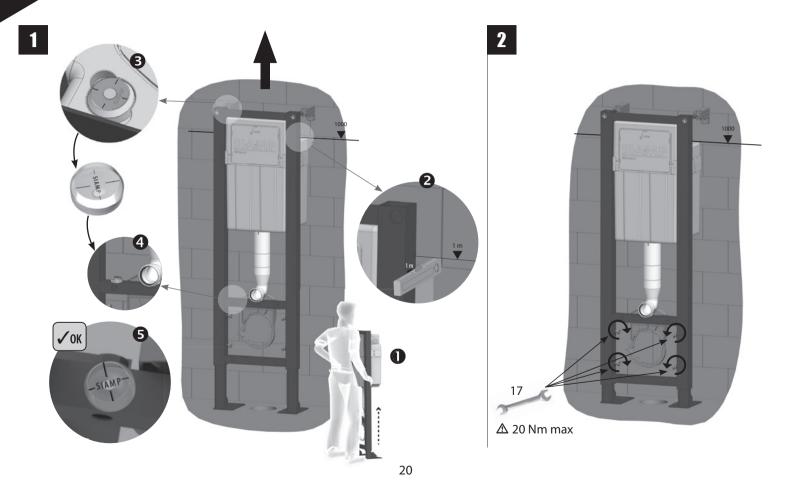


TRAÇAGE & PERÇAGE (Liaison murale haute optionnelle)

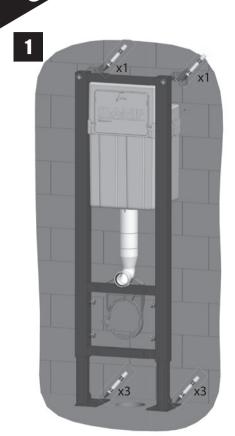

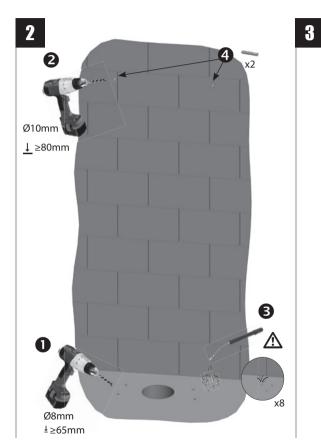

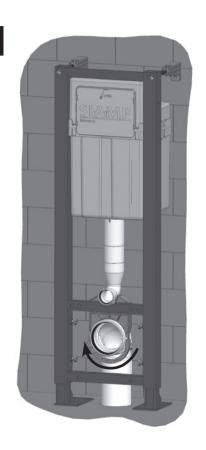

FIXATION (Liaison murale haute optionnelle)

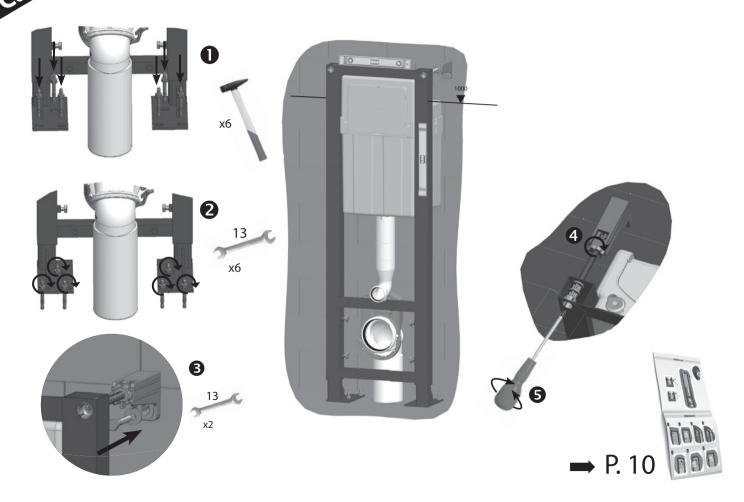









0 0052 19



INGENIO

SIAMP Monaco


Installation


CUVETTE / BOWL





PREPARATION

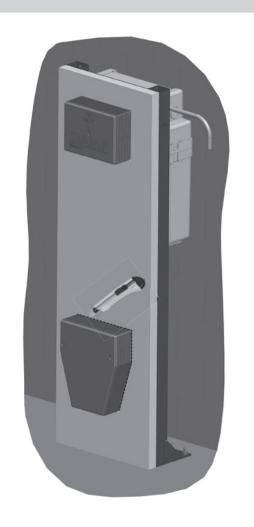

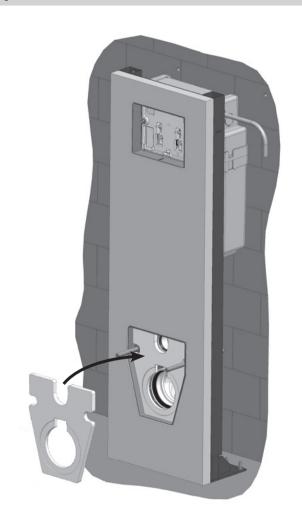


PRISE DE CÔTE / MEASUREMENT







RÉGLAGE TIGES FILETÉES / THREADED RODS ADJUSTMENT

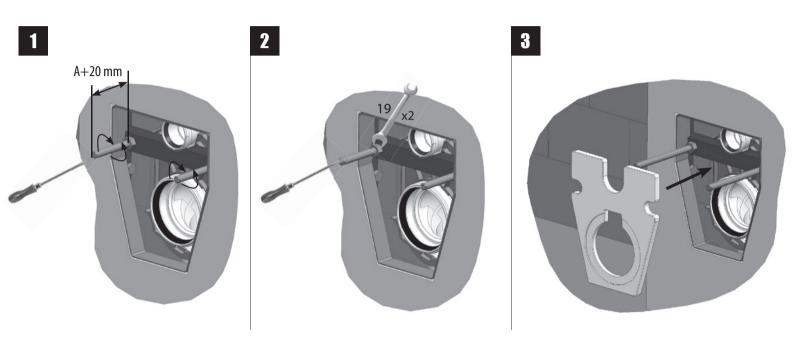

DÉCOUPE MANCHONS / SLEEVES CUT

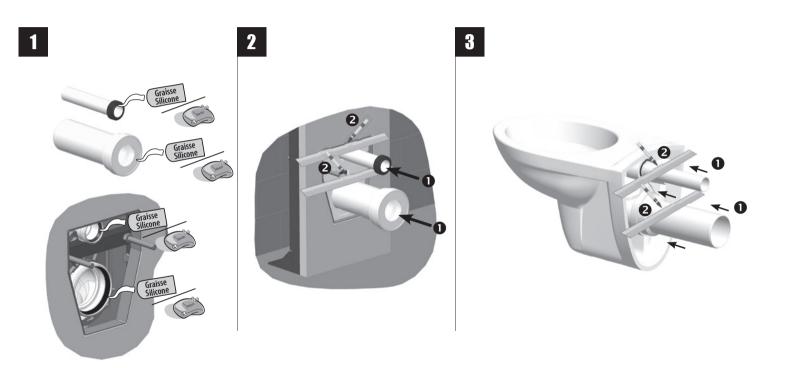

DÉCOUPE MANCHONS / SLEEVES CUT

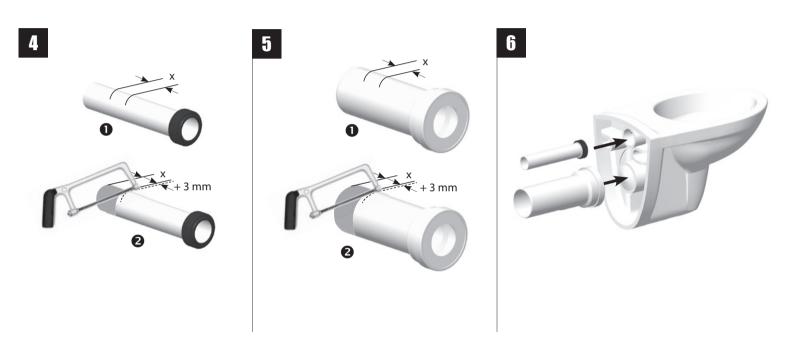

FIXATION









INGENIO


Installation PLAQUE DE COMMANDE











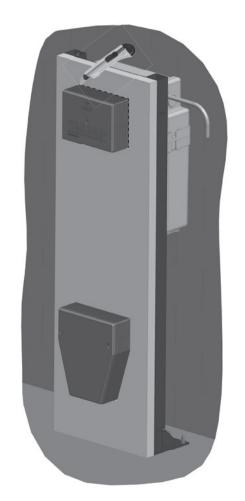


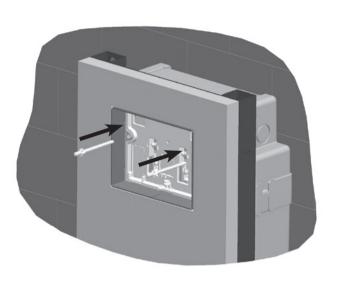

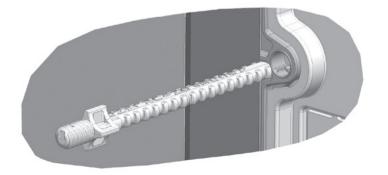



3


Une fois le gabarit découpé, la lettre la plus proche de vous est la première qui doit être visible lors de l'insertion des tiges de fixation sur le réservoir, dans l'exemple ci-contre "L".

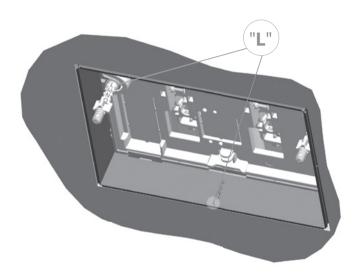


4

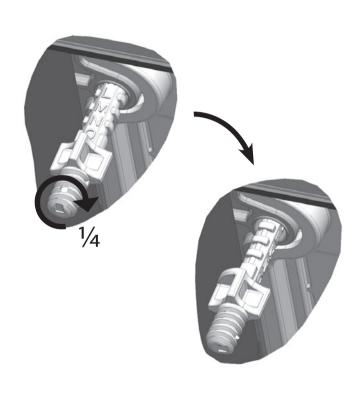


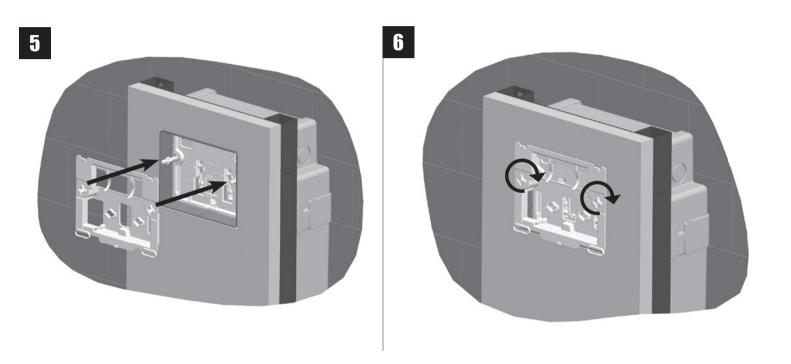


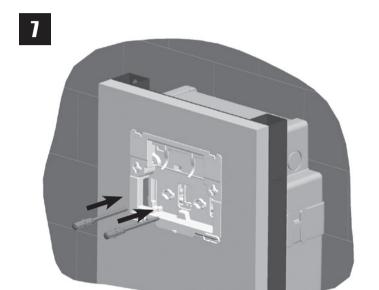

8

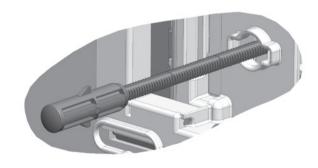

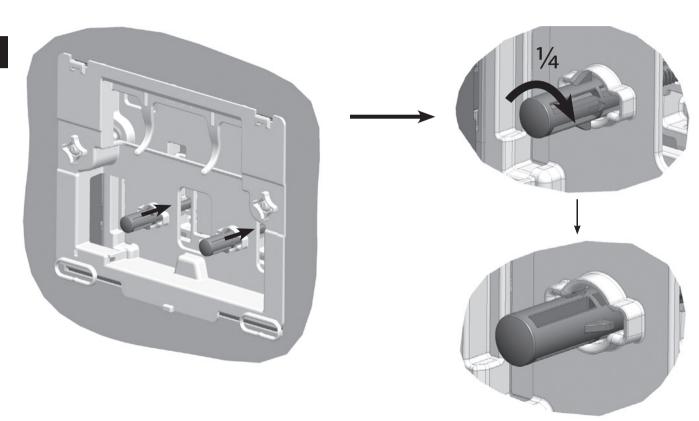

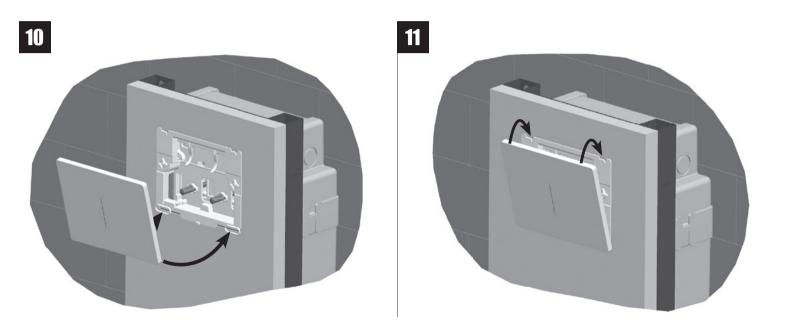








10 0059 13





SIAMP


NOTICE D'INSTALLATION ABATTANT AVEC FERMETURE RALENTIE ET DECLIPSABLE


Monaco

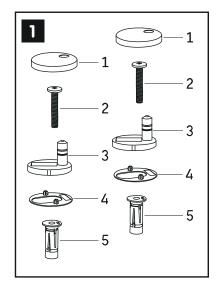


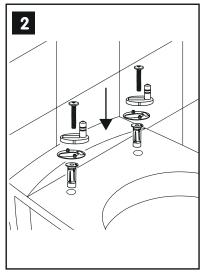


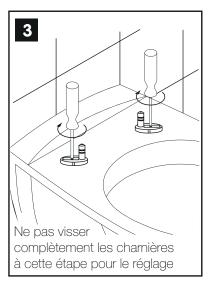


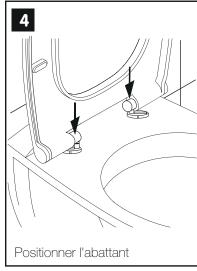


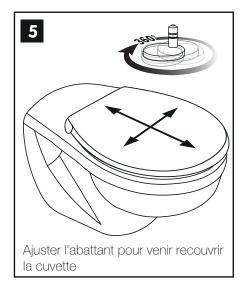


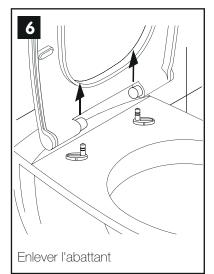

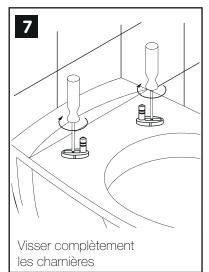

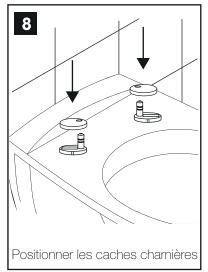

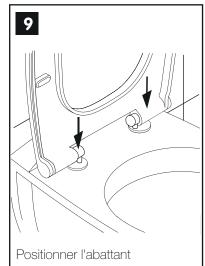

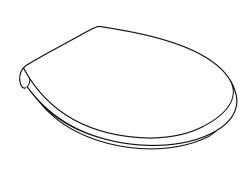



4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex Fax: +377 92 05 71 04 / Email: contact@siamp.com / Web: www.siamp.com