




CLASSIC 42



Ne pas utiliser de pâtes à joints




- 1 Mettre en place le mécanisme dans le réservoir après avoir ajusté la surverse (j) si nécessaire**
Het binnenwerk op de juiste plaats brengen in de jachtbak nadat de overloop (j) aangepast werd indien nodig

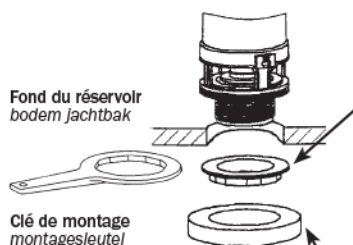


a - Visser à la main l'écrou de bonde (f) jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.
 NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

a - Schroef manueel de moer van het (f) afvoergat vast tot ze in contact komt met het keramiek. Indien nodig schroeft u ze (maximaal) een bijkomende kwartslag vast met de speciale sleutel.
 NB : De moer te vast aandraaien kan een beschadiging van het mechanisme veroorzaken die niet gedekt wordt door de waarborg.



b - Positionner le joint de cuvette (g) sur l'écrou (f)
b - de dichting (g) op de moer (f) aanbrengen

- 2 Fixer le réservoir sur la Cuvette**
De jachtbak op de WC pot vastschroeven

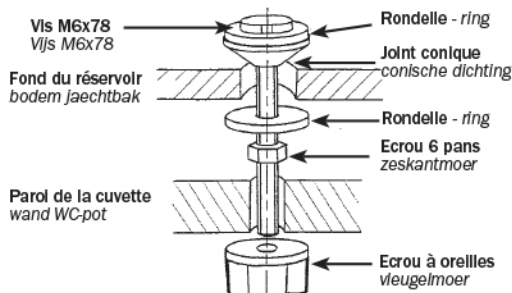

- 3 Mettre en place la tirette (d)**
De trekstang aanbrengen (d)



Monter le curseur et la tirette comme indiqué
 De clips en de trekstang monteren zoals aangegeven



Emplacement du curseur en fonction de la hauteur du réservoir


Curseur - clips

De clips bevestigen in functie van de hoogte van de jachtbak

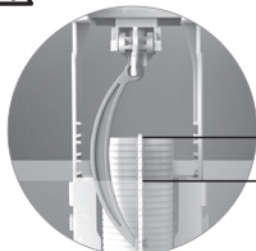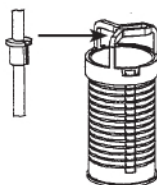

20 mm mini

- 4 Visser le bouton (a)**
De knop vastschroeven (a)

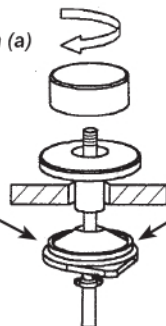

Te bevestigen indien het gat (b+c) van het deksel breder is dan 13 mm

Monter (b+c) lorsque le trou du couvercle est supérieur à 13 mm.